

# ジョイント部の施工


必ず端子金具側から取り付けて下さい。

## 端子側


- 1 端子金具にジョイントボルトを止まるまで入れる。




- 2 ジョイントボルトを支柱穴に通し、スロット用スリーブを取付ける。

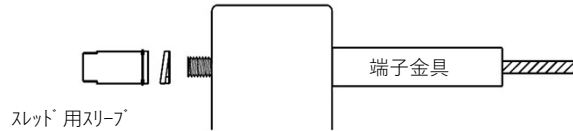

- 3 スロット金具に防犯カバーを通す。この時、必ず支柱側の表示がある側を支柱方向に納めて下さい。

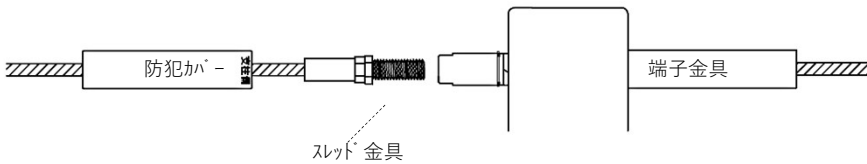

- 4 スロット金具をスロット用スリーブにしっかりと固定する。ワイヤを適当な強さまで張り、位置決めナットでしっかりと締める。

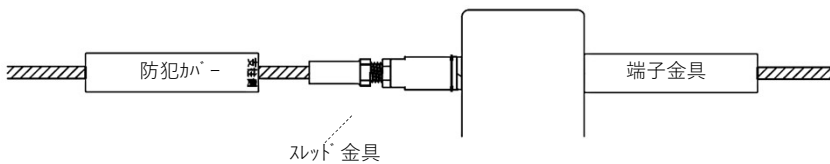

- 5 適正なテンションを確認後、防犯カバーを支柱側に押し付けてはめる。(カチッと音がするまで)

